



DATASHEET
Stojanové
rozvaděče
PREMIUM
Housing RSB

STOJANOVÉ ROZVADĚČE PREMIUM HOUSING RSB



RSB-42-80/100-3

➤ Řada rozvaděčů **PREMIUM Housing RSB** je navržena pro housingová a kolokační centra. Dvnitř je možné instalovat všechny typy 19" aktivních nebo pasivních zařízení.

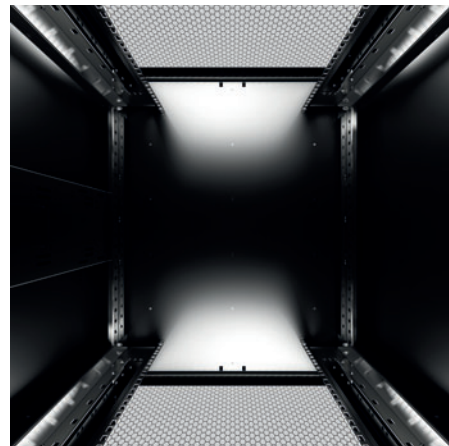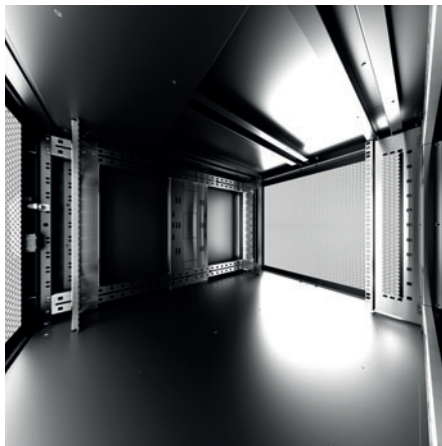

HLAVNÍ VÝHODY

- Flexibilní rozvaděč pro ukládání serverů pro kolokační a housingová datová centra
- 2, 3 a 4 individuální sekce
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Lze instalovat samostatně nebo v řadách s ostatními rozvaděči
- Individuální vedení kabelů pro kabelový management
- Separační rám pro každou sekci

BARVA:  RAL 9005  RAL 7035

POPIS

Rozměry

- Výška: 42, 45, 48U (celková užitná výška = 42/45/48 – počet sekcí)
 - Šířka: 600, 800 mm
 - Hloubka: 1000 a 1200 mm
- Přesný rozsah velikostí uveden v tabulce technických údajů a rozměrů

Konstrukce

- 1,5 mm a 2,0 mm plech
- 2–4 sekce; jiné kombinace na vyžádání

Nosnost

- Maximální nosnost jednoho rámu 1500 kg
- Nosnost jedné 19" sekce 500 kg; 100 kg na polici

IP krytí

- IP 20

Barvy

- Standardní: RAL 9005, RAL 7035
- Další barvy na dotaz

Přední a zadní dveře

- Dveře s perforací – míra perforace 86 %
- Otočný pákový zámek – profil DIN, univerzální klíč 333, jednobodový
- Úhel otevření dveří 180°
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání

Boční panely

- Odnímatelné se zámkem

Kabelové vstupy

- Horní a dolní
- Všechny otvory pro kabely jsou zakryty demontovatelnými zaslepovacími panely


19" vertikální lišty

- 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu L (600 mm) nebo typu P (800 mm) pro 2 a 3 sekce
- lišty typu C s šířkou 800 mm (pro 4 sekce)


Ostatní

- Lze instalovat do řady s DP-DR-UNI (objednává se zvlášť)
- GND/zemnicí sada je součástí
- Individuální kabelový management pro každou sekci (objednává se samostatně)
- Rám oddělující vzduch pro všechny sekce (objednává se samostatně)

Rozvaděče PREMIUM Housing RSB

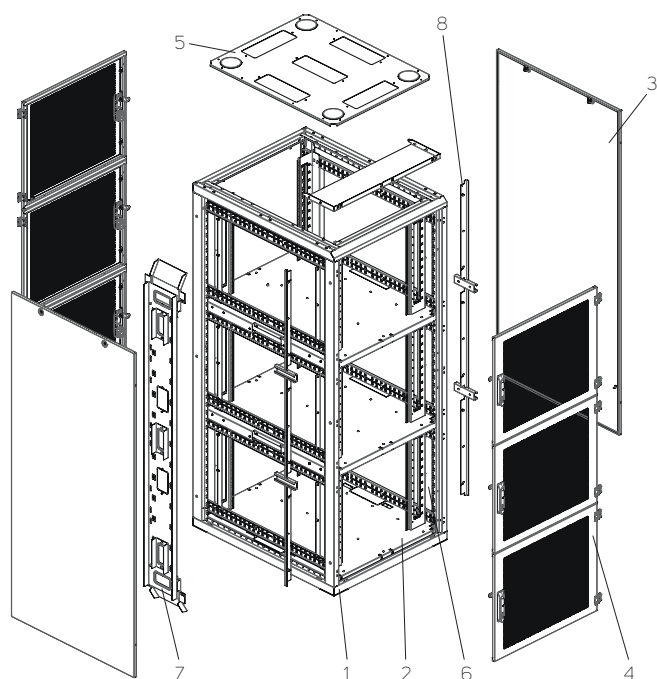

RSB-42-80/100-3

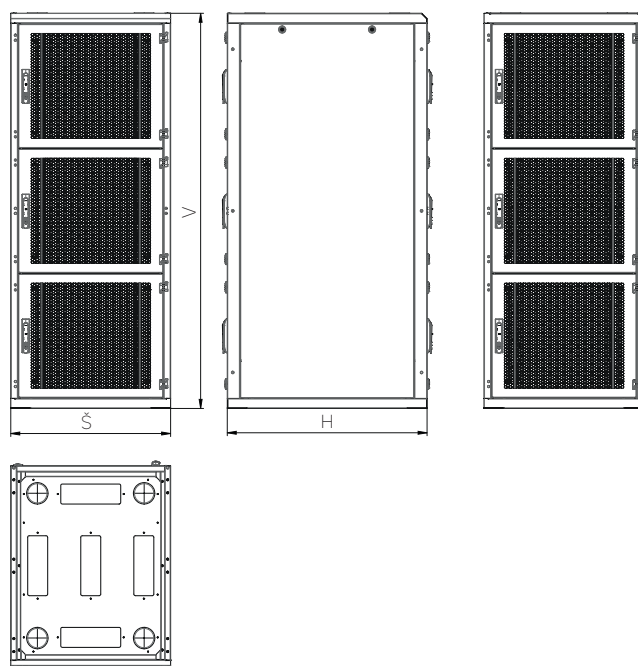

STANDARDNÍ KONFIGURACE (pouze krátký kód)*				VOLITELNÉ MOŽNOSTI	
1	Rám rozvaděče pro ukládání serverů			7	Sada pro individuální vedení kabelů
2	3 ks polic s vysokou nosností			8	Separční rám pro každou sekci
3	2 odnímatelné boční panely se zámky				
4	6 kusů dveří s perforací s otočným pákovým zámkem				
5	Odnímatelný horní kryt typ Z s otvory pro vstup kabelů				
6	2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu P pro každou sekci				
	• GND/zemnicí sada				
	• 28 montážních sad				

* Platí pro rozvaděče RSB se 3 sekcemi.

Technické údaje a rozměry

Kód	V (v U)	Nosnost (kg)	Rozměry (mm)				Rozměry vč. balení (mm)			Celková hmotnost (kg) (sekce – 2/3/4)
			V*	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RSB-42-60/100	42	1500	1978	600	1000	931	2160	640	1040	137 / 158 / 181
RSB-45-60/100	45	1500	2111	600	1000	931	2290	640	1040	144 / 165 / 190
RSB-48-60/100	48	1500	2245	600	1000	931	2430	640	1040	151 / 173 / 198
RSB-42-60/120	42	1500	1978	600	1200	1131	2160	640	1240	165 / 188 / 219
RSB-45-60/120	45	1500	2111	600	1200	1131	2290	640	1240	174 / 196 / 230
RSB-48-60/120	48	1500	2245	600	1200	1131	2430	640	1240	184 / 205 / 240
RSB-42-80/100	42	1500	1978	800	1000	931	2160	840	1040	169 / 194 / 224
RSB-45-80/100	45	1500	2111	800	1000	931	2290	840	1040	175 / 202 / 231
RSB-48-80/100	48	1500	2245	800	1000	931	2430	840	1040	179 / 206 / 233
RSB-42-80/120	42	1500	1978	800	1200	1131	2160	840	1240	205 / 234 / 261
RSB-45-80/120	45	1500	2111	800	1200	1131	2290	840	1240	211 / 237 / 276
RSB-48-80/120	48	1500	2245	800	1200	1131	2430	840	1240	220 / 248 / 282

* Výška v mm bez nožiček; pro nožičky přidejte 16-45 mm.

Rozvaděče PREMIUM Housing RSB – informace pro objednání a zaslání

Nakonfigurujte si rozvaděč podle svých požadavků. Níže uvedená objednávací matice vám pomůže s vytvořením kódu. Jakmile budete mít kód, kontaktuje prosím svého distributora produktů CONTEG. Mějte prosím na paměti, že **všechny rozvaděče RSB jsou dodávány plně smontované** a na paletě!

POSTUPUJTE PODLE KROKŮ PRO STANOVENÍ KÓDU POŽADOVANÉHO ROZVADĚČE RSB

R	S	B	-	1.	-	2.	/	3.	-	4.	-	5.
---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Příklad správného kódu:

R	S	B	-	48	-	60	/	100	-	3	-	B
---	---	---	---	----	---	----	---	-----	---	---	---	---

1. VÝŠKA*		
Kód	Výška (v U)	Vnější výška (mm)
42	42	1978
45	45	2111
48	48	2245

* Výška v mm bez nožiček

2. ŠÍŘKA	
Kód	Šířka (mm)
60	600
80	800

3. HLOUBKA	
Kód	Hloubka (mm)
100	1000
120	1200

4. POČET SEKČÍ	
Kód	Volitelné možnosti
2	2 sekce
3	3 sekce
4	4 sekce

5. BARVA	
Kód	Poznámka
B	RAL 7035 (světle šedá)
H	RAL 9005 (černá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Kód	Popis
RSB-CM-xx ¹	Sada pro individuální vedení kabelů rozvaděčů RSB 2-3-4 sekce, horní nebo dolní kabelový vstup
DP-RSB-CW-y ² -xx ¹	Sada rámců oddělujících vzduch pro rozvaděče RSB

¹Nahradte xx výškou rozvaděče RSB

²Nahradte y počtem sekcí

Doporučené příslušenství



Řízená PDU



RAMOS Ultra

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG